

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово, ул. Торговая, 15 e-mail: mebelson@udm.net, www.**mebelson**.ru тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632.

Кровать 1.6 «Веста»

Габаритные размеры: 1730(ш) х 2130(г) х 935(в) мм

Рекомендуемые габаритные размеры матраца: 1600(ш) х 2000(г) х 160(в) мм



Уважаемые покупатели! Благодарим за ваш выбор.

При транспортировке и хранении упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации. Их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства. Мебель имеет Гигиенический сертификат.

Подготовьте необходимые инструменты.

Инструменты, которые могут понадобиться при сборке



стр.1

Кровать 1.6 «Веста» последовательность сборки

Сборка должна производиться на ровной поверхности.

1. Подготовка к сборке

Перед непосредственной сборкой необходимо:

- Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
- Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры.
- Во избежание повреждения поверхностей деталей предварительно разложить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки. Номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на нелицевых кромках деталей.

2. Установка фурнитуры (см. схему 1)

- На дет. №2, 3 установить уголки (К1) при помощи винтов М6х20.
- На дет. №2, 3 установить уголок стяжки (К2) при помощи винтов М6х20 через круглое замкнутое отверстие.

3. Сборка кровати (см. схему 2)

- Дет. №5 крепить к дет. №2, 3 при помощи евровинтов 6,3х13 (К2).
- Дет. №4 крепить к дет. №2, 3 при помощи винтов М6х20 (К1).
- Дет. №1 крепить к дет. №2, 3 при помощи винтов М6х50 (К1).

Детали

Поз.	Наименование	Кол.
1	Спинка головная	1
2	Царга 1	1
3	Царга 2	1
4	Спинка ножная	1
5	Ребро жесткости	1

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологических отверстий заглушками.

Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол-во	Изображение*	
К1	Уголок	4		
	Винт М6х20	12	=0	
	Винт М6х50	4	The second secon	
К2	Уголок стяжки	4		
	Евровинт 6,3х13	4	6	
	Винт М6х20	4		
КЗ	Ключ конфирматный 4 мм	1	✓	

ВНИМАНИЕ! Основание ортопедическое с подъёмным механизмом приобретается отдельно. В изделии предусмотрены все необходимые отверстия для монтажа подъемного механизма.

Основание ортопедическое с подъемным механизмом, приобретаемое в компании **«Mebelson»**, укомплектовано всей необходимой фурнитурой для его монтажа.

В случае приобретения основания ортопедического с подъемным механизмом в сторонней организации, фурнитуру для его установки необходимо докупить отдельно.

Фурнитура подъемного основания ортопедического

Наименование	Кол-во	Изображение*	
Кронштейн кроватный	2	9=	
Винт М6х20	8	=0	
Демпфер	4		
Подъемный механизм	1 компл.		
Пружина газовая	2		
Винт М6х20	16		

^{*} Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.

стр.2

Схема 1. Установка фурнитуры



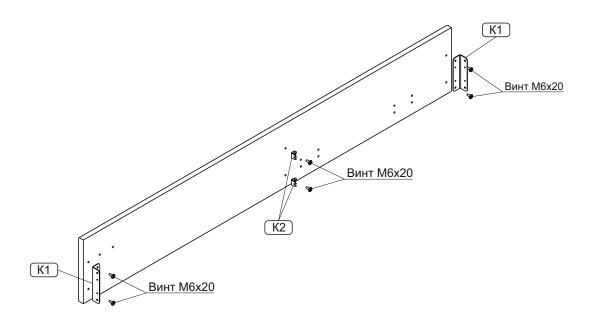


Схема 2. Сборка кровати

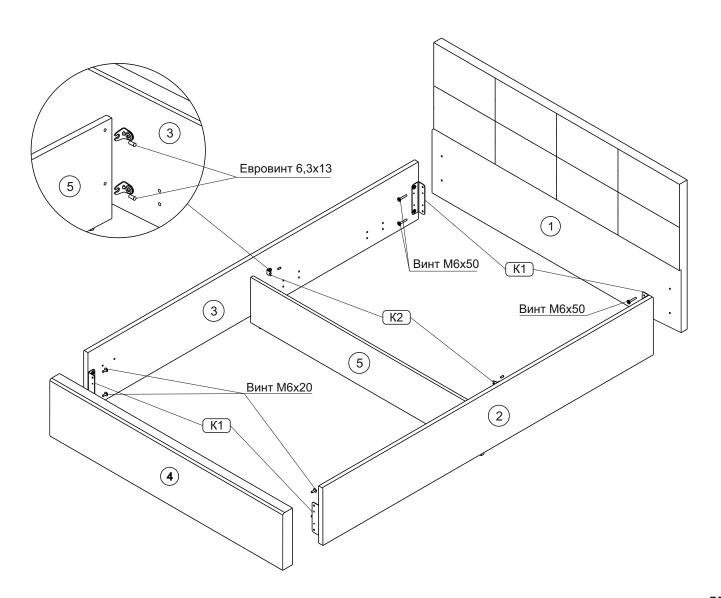

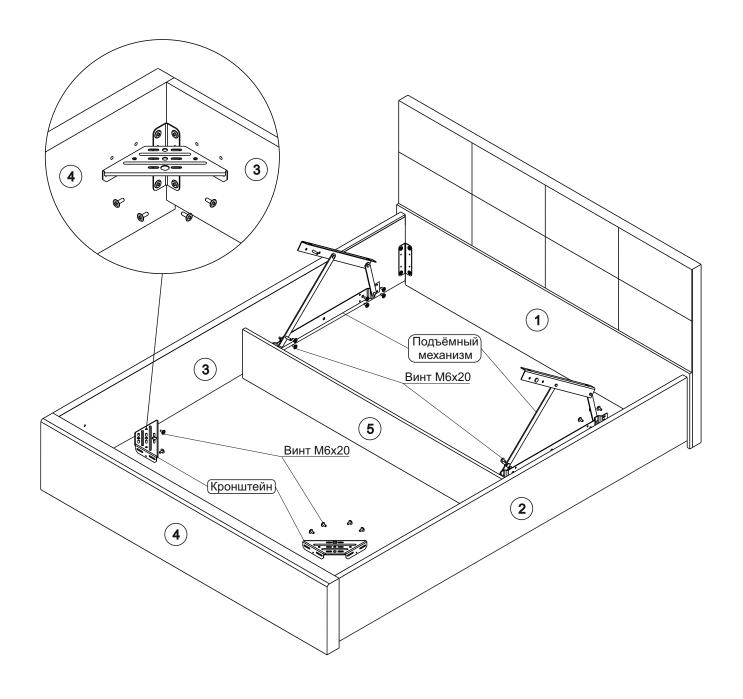


стр.4

Основания ортопедические

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ


Основание ортопедическое с опорами Кровать 1.6-1590(ш) x 1980(г) x 300(в) мм

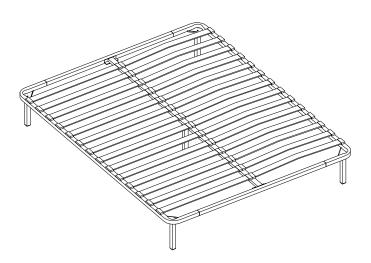

При покупке основания ортопедического с опорами:

• собрать и установить основание ортопедическое (инструкция по сборке находится в пакете с основанием ортопедическим).

Основание ортопедическое с подъемным механизмом Кровать 1.6-1590(ш) х 1980(г) мм

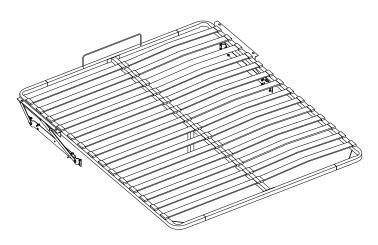

- На дет. №2, 3, 4 установить кронштейн при помощи винтов M6x20 (см. схему 3).
- На дет. №2, 3 установить подъемный механизм при помощи винтов М6х20 (см. схему 3).
- Собрать основание ортопедическое (инструкция по сборке находится в пакете с основанием ортопедическим).
- На подъемный механизм установить основание ортопедическое, затем пружины газовые.
- ВНИМАНИЕ! Пружины газовые крепить при поднятом положении основания ортопедического.