Инструменты, которые могут понадобиться при сборке

Примечания:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и I/II сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
3. Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Плёнка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на мебель составляет 24 месяца.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:
1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.
1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8° С до +50° С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70%.
4. Избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
6. Для чистки мебели от загрязнений использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели, необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.

Категорически запрещается:
1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
3. Длительный контакт поверхностей изделия с влагой.
4. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
5. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.

Поделитесь своим мнением об этой мебели. Напишите на zabota@mebelson.ru

MEBELSON®
427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,
ул. Торговая, 15
e-mail: mebelson@udm.net, www.**mebelson**.ru
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632.

Шкаф комбинированный «Форсаж» (с ящ. 1-створчатый)

Габаритные размеры: 400(ш) х 419(г) х1895(в) мм

Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.
Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства), подготовьте необходимые инструменты.

Мебель имеет Гигиенический сертификат

ЕАС

Шкаф комбинированный «Форсаж» (с ящ. 1-створчатый)

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

Изделие предусматривает универсальную установку фасада.
Внимание! Расположение отверстий, фурнитуры на деталях и положение самих деталей в изделии зависит от выбранного варианта сборки. Сборка должна производиться на ровной поверхности.

1. Подготовка к сборке
Перед непосредственной сборкой необходимо:
• Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
• Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры.
• Во избежание повреждения поверхностей деталей предварительно разложить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки. Номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на нелицевых кромках деталей.
• Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

2. Досверливание отверстий (схема 1)
• **Под ручку** (К5) на дет. №10 в зависимости от выбранного варианта открывания фасада досверлить насквозь отверстие Ø5 мм. Во избежание сколов рекомендуем при сверлении отверстий использовать деревянную подкладку с лицевой стороны детали.

3. Установка фурнитуры
• На дет. №5, 11 (2 шт.) установить штоки стяжек эксцентриковых (К2, схема 2(а), 2(б), 3, 4).
• На дет. №1, 2 установить подпятник с гвоздём (К8) (схема 2(а), 2(б)).
• На дет. №1 (при левом открывании фасада), 2 (при правом открывании фасада), 10 установить соответствующие части петли накладной (К3) при помощи саморезов 3,5х16 (схема 2(а), 2(б)).
• На дет. №1, 2 установить соответствующие части роликовых направляющих (К4) при помощи саморезов 3,5х16 (схема 2(а), 2(б)).

4. Сборка шкафа (схема 2(а), 2(б))
• Дет. №1 крепить к дет. №3 (3 шт.), 6, 7 при помощи конфирматов (К1).
• Дет. №2 крепить к дет. №3 (3 шт.), 6, 7 при помощи конфирматов (К1).
• Дет. №12 крепить к дет. №1, 2, 3 (3 шт.), 7 при помощи саморезов 3х20 (К9, см. примечание).
• Дет. №5 крепить к дет. №1, 2 при помощи стяжек эксцентриковых (К2, схема 4).

5. Сборка ящика (2 шт., схема 3)
• Дет. №8 (2 шт.) крепить к дет. №9 при помощи конфирматов (К1).
• Дет. №11 крепить к дет. №8 (2 шт.) при помощи стяжек эксцентриковых (К2, схема 4).
• Дет. №13 установить в паз дет. №11, крепить к дет. №8 (2 шт.), 9 при помощи саморезов 3х20 (К9, см. примечание).
• На дет. №8 (2 шт.) через дет. №13 установить соответствующие части роликовых направляющих (К4) при помощи саморезов 3,5х16.

6. Завершение сборки
• Установить и отрегулировать положение дет. №10 (схема 2(а), 2(б)).
• На дет. №10 установить заглушки D35 мм (К10).
• На дет. №10, 11 (2 шт.) установить ручки (К5).

Детали

Поз.	Наименование	Кол.
1	Стенка вертикальная 1	1
2	Стенка вертикальная 2	1
3	Стенка горизонтальная	3
4	Полка	2
5	Панель	1
6	Планка цокольная	1
7	Царга	1

Поз.	Наименование	Кол.
8	Стенка ящика 1	4
9	Стенка ящика 2	2
10	Фасад	1
11	Фасад ящика	2
12	Стенка задняя (ДВП)	1
13	Дно ящика (ДВП)	2

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол-во	Изображение*
К1	Конфирмат 7х50	20	
	Заглушка конфирмата	16	
	Ключ конфирматный	1	
К2	Стяжка эксцентриковая	6 компл.	
К3	Петля накладная	3	
	Саморез 3,5х16**	12	
К4	Направляющие роликовые (L=350 мм)	2 компл.	
	Саморез 3,5х16**	20	
К5	Ручка	3	
К6	Полкодержатель металлический	8	
К7	Штангодержатель	2	
	Саморез 3,5х16**	4	
	Штанга (L=353 мм)	1	
К8	Подпятник с гвоздём	4	
К9	Саморез 3х20**	56	
К10	Заглушка D35 мм	3	

* Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.
** Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

Схема 4. Установка стяжки эксцентриковой

Схема 5. Установка петель

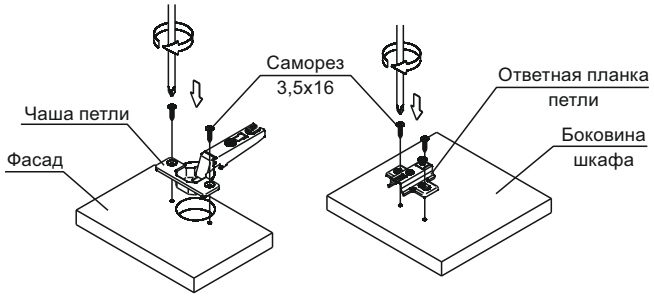

Схема 6. Регулирование зазоров и положения фасада

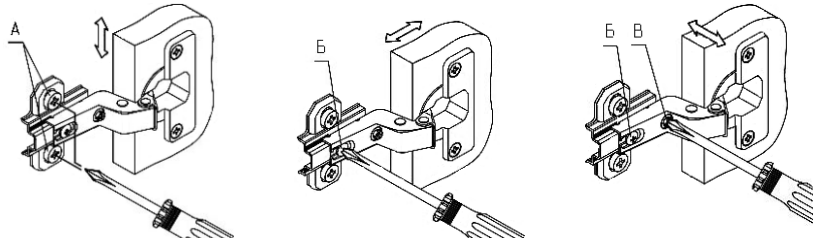

1. Регулирование вертикального положения фасада:
- ослабить саморезы «А»;
- отрегулировать положение ответной планки петли по вертикали;
- затянуть саморезы «А».

2. Регулирование глубины фасада:
- ослабить винт «Б»;
- отрегулировать расстояние между фасадом и боковиной;
- затянуть винт «Б».

3. Регулирование наложения фасада:
- ослабить винт «Б»;
- отрегулировать наложение фасада, затягивая или ослабляя винт «В»;
- затянуть винт «Б».

Схема 7. Установка ящика

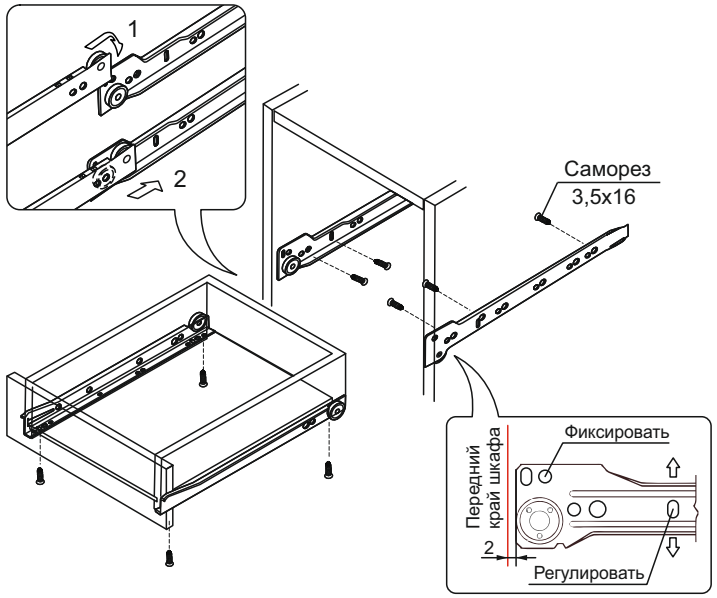

- Установить выдвижные ящики, при необходимости отрегулировать положение фасада ящика по вертикали (схема 7), для этого:
  - ослабить в регулировочных отверстиях направляющих саморезы 3,5х16;
  - после регулировки фасада затянуть ослабленные саморезы и закрепить положение направляющих через фиксирующие отверстия при помощи саморезов 3,5х16.
- **При варианте сборки изделия со штангой** (схема 2(а)):
  - на дет. №1, 2 установить штангодержатели (К7) при помощи саморезов 3,5х16;
  - на штангодержатели установить штангу (К7).
- **При варианте сборки изделия с полками** (схема 2(б)):
  - на дет. №1, 2 установить полкодержатели (К6);
  - на полкодержатели установить дет. №4 (2 шт.).
- На видимые шляпки конфирматов установить заглушки (К1).

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой деталей из ДВП необходимо:
- проверить диагонали;
- пробить или просверлить в ДВП отверстия диаметром 2..3 мм. Рекомендуемый шаг отверстий для вертикальных деталей (задняя стенка) - 150 мм, для горизонтальных деталей (дно ящика) - 100 мм.

Схема 1. Досверливание отверстий

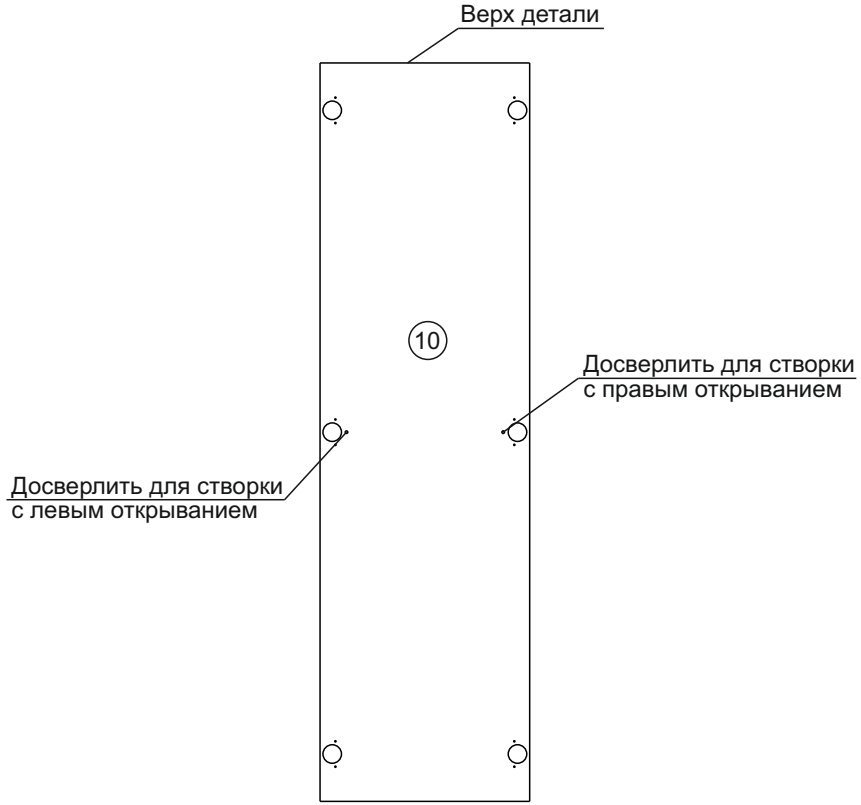

Схема 2(а). Сборка шкафа со штангой (с левым открыванием фасада)

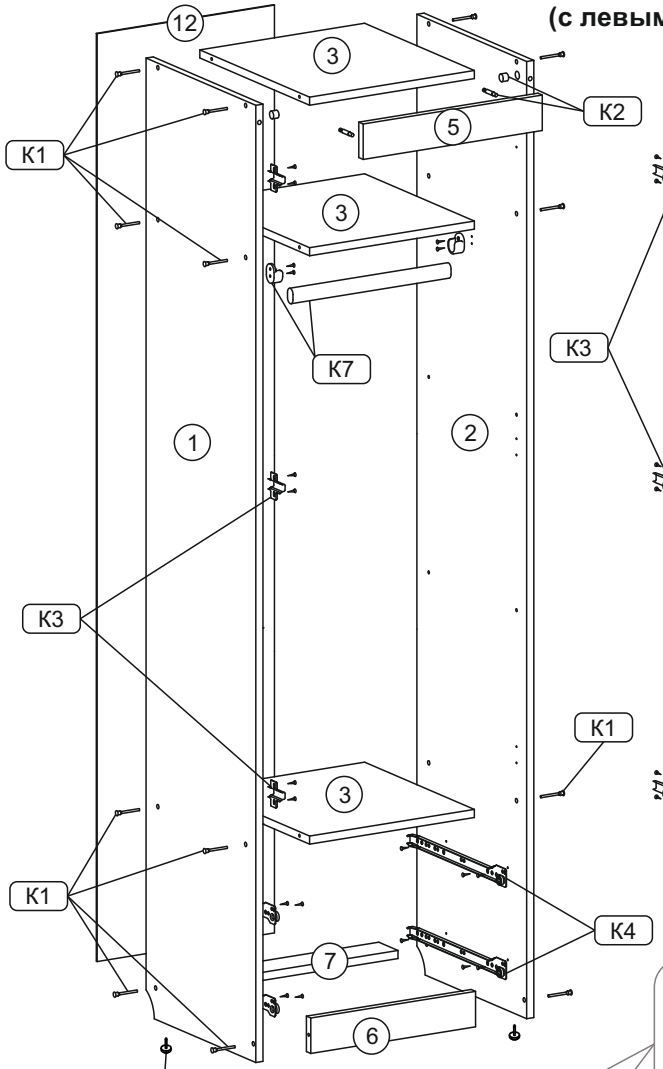

Схема 3. Сборка ящика

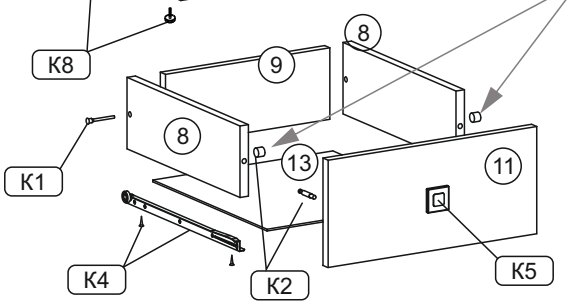

ВНИМАНИЕ!
Боковые стенки ящика унифицированы.

При сборке ящика отверстия под бочонок эксцентрика позиционируйте в одну сторону (см. схему).

ВНИМАНИЕ! Переходи по ссылке.
Пример установки направляющих.

Схема 2(б). Сборка шкафа с полками (с левым открыванием фасада)

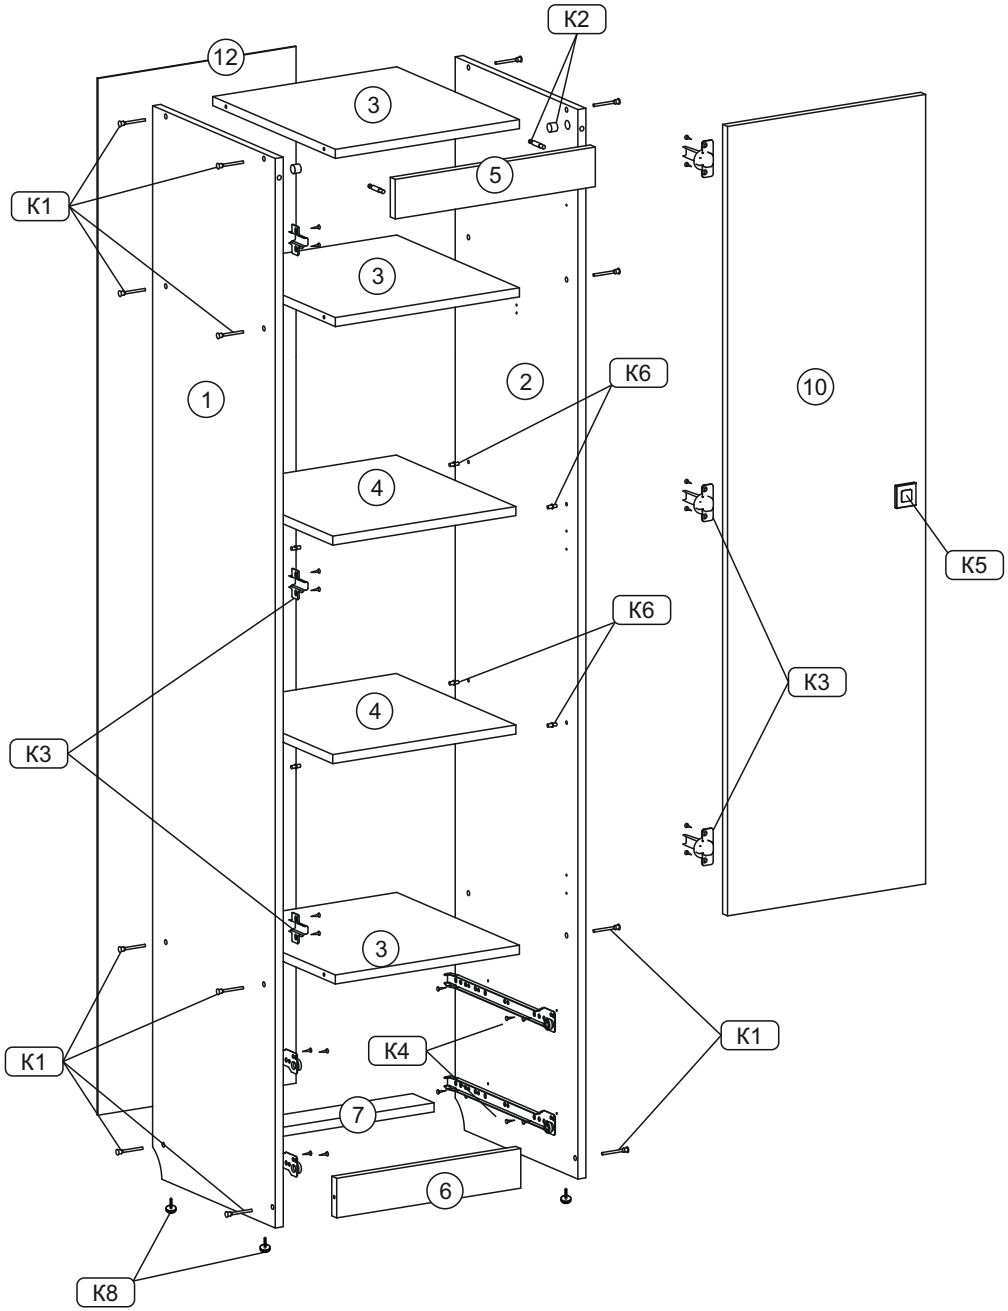

Правила сборки и эксплуатации мебели

Соблюдайте последовательность сборки и рекомендации, описанные в тексте инструкции, для безопасного использования изделия.

Крепление деталей из ДВП

ВНИМАНИЕ! Не забивать саморезы молотком! Нарушение данного требования может привести к ослаблению жесткости отдельных узлов и конструкции изделия в целом.

Последовательность действий при креплении деталей из ДВП:

1. Перед установкой ДВП добиться равенства диагоналей изделия (А=Б, см. схему 1).
2. Разложить ДВП на места установки в соответствии со схемами сборки изделия, отступив от края изделия 2 мм (см. схему 3).
3. Разметить и просверлить отверстия в ДВП (диаметр сверла 2..3 мм). Рекомендуемый шаг отверстий для вертикальных деталей (задняя стенка) – 150 мм, для горизонтальных деталей (дно ящика) – 100 мм. Подготовка отверстий под саморез обязательна, т. к. в противном случае монтаж ДВП может привести к повреждению изделия (сколы, расслоения).
4. Закрепить ДВП саморезами (см. схему 3). На стыках ДВП применять стыковочные шайбы (см. схему 4) и планки (см. схему 5) в соответствии со схемами сборки изделия.

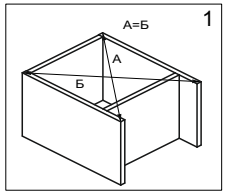

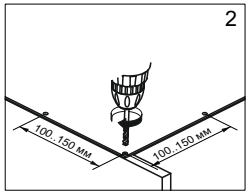

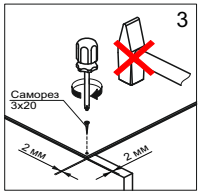

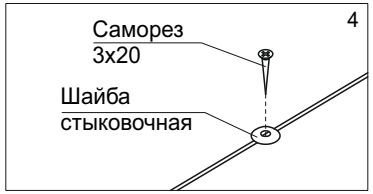

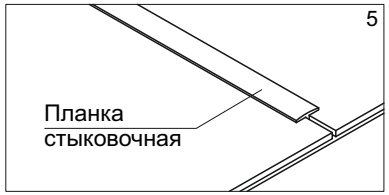

При необходимости определиться с размером планки стыковочной, разделить на части

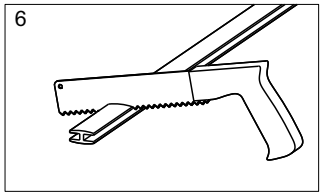

Крепление изделия к стене

ВНИМАНИЕ! Изделие может быть скомплектовано стандартной фурнитурой в соответствии с нормативной документацией. Производитель оставляет за собой право не комплектовать изделие отдельными элементами фурнитуры крепления к стене.

Способы крепления

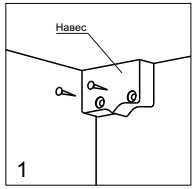

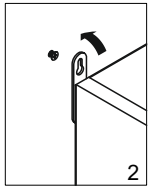

Установка подвески

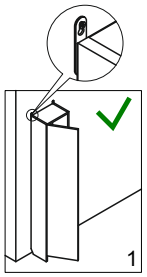

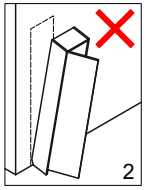

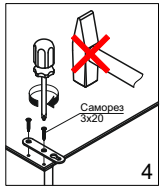

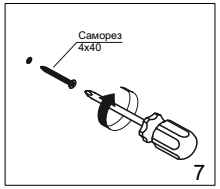

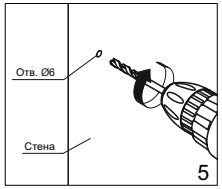

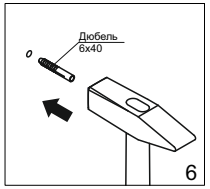

Во избежание опрокидывания изделия во время эксплуатации закрепить его к стене (см. схемы 1, 2). Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. На схемах 3 - 8 показана последовательность крепления изделия к стене с использованием дюбелей.

Эксплуатация петель

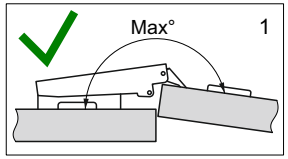

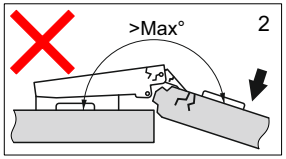

Петли фасада открываются на фиксированный угол (см. схему 1). Открывание фасада на больший угол (см. схему 2) может привести к повреждению деталей и поломке петель.

Допустимые нагрузки и устойчивость изделия

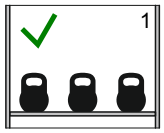

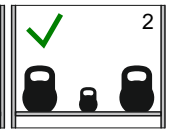

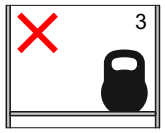

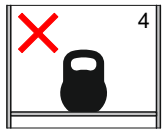

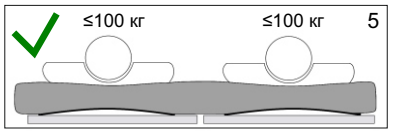

Распределяйте нагрузки равномерно по всем рабочим поверхностям (см. схему 1). Самые тяжелые объекты рекомендуем ставить по краям (см. схему 2). Сосредоточенная в одном месте нагрузка (см. схемы 3, 4) нарушает устойчивость изделия, а также сокращает срок службы отдельных элементов и механизмов.

Минимизировать длительные воздействия, превышающие рекомендуемые нагрузки.

Нагрузки на рабочие поверхности не должны превышать следующих значений:

- не более 7,5 кг на одну стенку горизонтальную, полку;
- не более 5 кг на один ящик на роликовых направляющих (см. паспорт на изделие);
- не более 10 кг на один ящик на шариковых направляющих (см. паспорт на изделие).

Рекомендуемые статические нагрузки на одно спальное место составляют 100 кг. (см. схему 5).

Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации:

1. Исключить боковые и фронтальные динамические нагрузки на изделие (см. схему 1, 2).
2. Освободить от содержимого перед перемещением изделия внутренние секции, убрать полки (см. схему 3).
3. Не перемещать в одиночку (см. схему 4).
4. Не оставлять фасад в открытом положении на длительное время (см. схему 5).
5. Исключить нагрузку на открытый фасад (см. схему 6).
6. Не допускать нахождение детей, животных внутри шкафа (см. схему 7).
7. Не превышать допустимые нагрузки на ящики (см. схему 8).

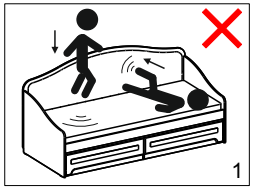

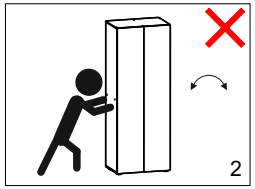

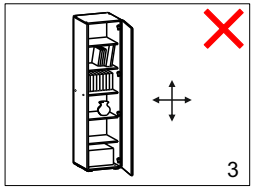

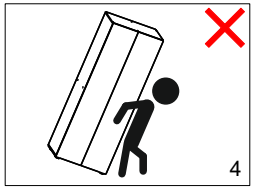

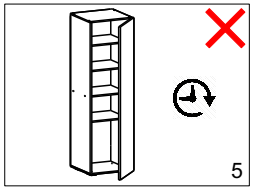

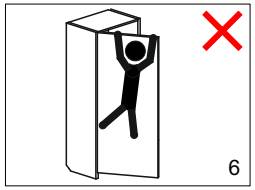

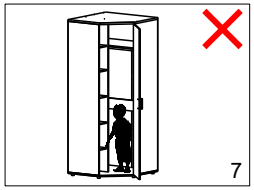

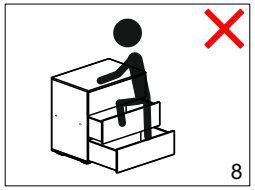

Правила эксплуатации и уход за мягкой мебелью, матрасом

Правила эксплуатации мебели (см. паспорт на изделие);
- нормальные условия эксплуатации: температура от +15°С до +28°С, относительная влажность: от 30 до 80%;
- предохраняйте поверхность мебели от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.);
- при раскладывании трансформируемых элементов мебели соблюдайте правила безопасности, избегайте резких рывков и перекосов;
- периодически проверяйте подтяжку болтовых и винтовых соединений, использующихся в конструкции мебели, при необходимости подтягивайте их;
- помните, что мебель нельзя ставить возле отопительных приборов и вплотную к сырым стенам;
- не рекомендуется ставить на обитые тканью поверхности горячие предметы, а так же предметы имеющие острые опоры;
- не рекомендуется ходить, прыгать по матрасу (даже если речь идет о ребенке); избыточное давление на отдельные его участки может привести к повреждению комфортных слоев.

Рекомендации по уходу за мягкой мебелью, матрасом (см. паспорт на изделие):
- рекомендуется использовать чистящие средства для чистки покрытий:
  1) мебельных тканей;
  2) съемных покрытий.
- при обнаружении складок на чехлах:
  1) из экокожи: отпарить с изнаночной стороны парогенератором либо утюгом в режиме пара;
  2) из рогожки и велюра: надеть их на царги и слегка увлажнить прохладной водой из пульверизатора; велюр пригладить по направлению ворса щёткой с мягкой щетиной.
- переворачивать матрас (голова-ноги, верх-низ) минимум раз в 3 месяца для правильной стабилизации структуры матраса к индивидуальным особенностям тела; односторонние матрасы необходимо переворачивать только голова-ноги;
- проветривать мягкую мебель, матрас каждый раз при смене постельного белья для улучшения процесса испарения влаги;
- пользоваться защитным чехлом, чтобы избежать возникновения пятен на матрасе;
- не допускать попадания жидкости любого происхождения;
- для удаления пыли с мягкой мебели, матраса необходимо использовать щетки или пылесос с низкой мощностью; запрещается использовать выбивалки для ковров или высокомощные пылесосы;
- хранить матрас в горизонтальном положении; вертикальное положение возможно только на кратковременные сроки с целью транспортировки.

Примечания (см. паспорт на изделие):
- при воздействии прямых солнечных лучей, воды, тепла, химических веществ возможно изменение цвета (оттенка) облицовочного материала;
- запах нового изделия, соответствующий запаху применяемых в изделии материалов, не является дефектом;
- растрескивание экокожи после истечения гарантийного срока является естественным износом материала и не относится к браку;
- производственными дефектами товара не являются: незначительные цветовые отличия или отличия текстуры элементов товара; незначительное цветовое отличие товара от образцов, предоставленных в каталогах и иных печатных изданиях.

Рекомендации по уходу за деталями с принтерным рисунком

Рекомендуется:
- протирать детали с принтерным рисунком чистой мягкой тканью, смоченной водой или слабым мыльным раствором (см. схему 1);
- не допускать сильного намокания поверхности детали;

Не рекомендуется:
- интенсивное механическое воздействие (трение и пр.), результатом которых является стирание рисунка (см. схему 2);
- подвергать прямому солнечному воздействию от выцветания принтерного рисунка;
- при протирке использовать агрессивные средства, содержащие: кислоты, соли, растворители, щелочесодержащие и абразивные моющие средства и щетки.

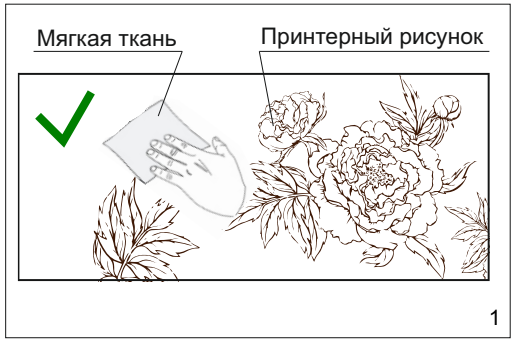

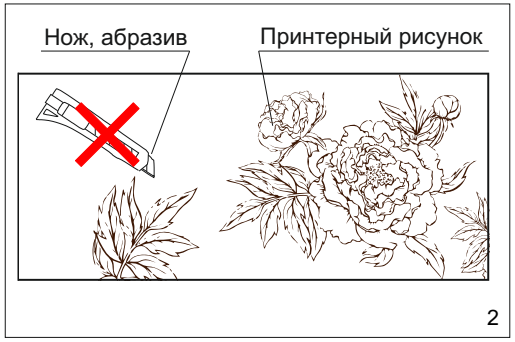

Рекомендации по эксплуатации изделий из стекла
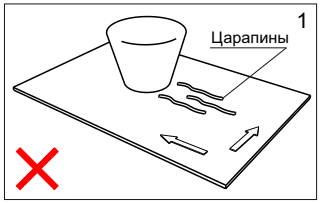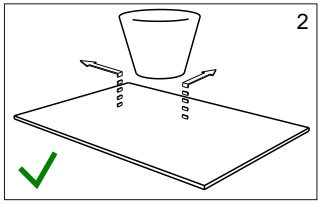
ВНИМАНИЕ! При эксплуатации изделий со стеклом помните, что наличие трещин в стеклоизделии сопряжено с риском получения травм. Поэтому, в случае повреждения детали из стекла или зеркала, настоятельно рекомендуется отказаться от дальнейшей эксплуатации детали.
- не допускается ставить стеклянное полотно на пол и другую опорную поверхность без использования резиновой или иной подложки, обеспечивающей сохранность изделия;
- поверхности стеклянных изделий должны протираться мягкой тканью или губкой, при помощи средств для мытья стекол. Перед применением средств для очистки и мытья необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. Во избежание появления царапин не допускается перемещение по стеклянной или зеркальной поверхности твердых предметов (см. схему 1, 2)